

TRP1 – Transponder (Ver. 04-03-2020)

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione : 12 Vdc o 24 Vac
Assorbimento : 35 mA circa
Frequenza di lavoro : 433.92 MHz (Standard di trasmissione Rolling Code)
Dimensioni: 81 x 65 x 29 mm

Funzionamento

- Il Transponder ha in dotazione 5 chiavi e funziona nel modo seguente:
- a) Fornire alimentazione al transponder e verificare che il lettore emetta 3 beep;
 - b) Selezionare il canale che si intende utilizzare mediante il jumper come da tabella 1 e figura 1;
 - c) Avvicinare la chiave al Transponder come mostrato nella figura 2;
 - d) Una volta rilevata la chiave, TRP1 emetterà un segnale radio come un normale telecomando ed un beep di conferma.
 - e) Effettuare apprendimento chiave (TAG) nella ricevente come da istruzioni a corredo della ricevente.

Attenzione: ogni chiave consente la trasmissione di un codice proprio. Pertanto per utilizzare tutte le chiavi sarà necessario ripetere le operazioni dal punto c) per ognuna.

Il lettore transponder TRP1 può essere utilizzato con il programma LebManager.

TRP1 – Transponder (Ver. 04-03-2020)

Technical Features

Power supply : 12 Vdc or 24 Vac
Current consumption : 35 mA approx.
Operating frequency : 433.92 MHz (Rolling-code operation)
Dimensions: 81 x 65 x 29 mm

Operation

- Transponder is endowed with 5 keys and it operates in the following way:
- a) Supply the power to the transponder and verify that the reader emits 3 beep;
 - b) Select the channel to be used by means of jumper as per table 1 and figure 1;
 - c) Bring the key near the transponder as shown in figure 2;
 - d) When the key is detected, TRP1 will send a codified radio-signal such as a remote control and a confirmation beep;
 - e) Let the receiver learns the key (TAG) following the instructions supplied with the receiver.

Warning: every key allows the transmission of an own code. So that, in order to use all the keys, it will be necessary to repeat the operations from the point c) for each key.

TRP1 transponder reader can be used with LebManager software.

TRP1 – Transponder (Ver. 04-03-2020)

Les caractéristiques techniques

Alimentation : 12 Vdc ou 24 Vac
Absorption: 35 mA environ
Fréquence de travail : 433.92 MHz (Fonctionnement en Rolling Code)
Dimensions: 81 x 65 x 29 mm


Le fonctionnement

- Le Transponder a en dotation 5 clés et il fonctionne en la manière suivante:
- a) Fournir alimentation au transponder et vérifier que le dispositif émet 3 bip;
 - b) Sélectionner le canal que vous souhaitez utiliser avec le Jumper, selon le tableau 1 et figure 1;
 - c) Approcher la clé à proximité du transpondeur TRP1, comme illustré sur la figure 2;
 - d) Lorsque la clé est détectée, le dispositif émet un signal radio comme une normal télécommande et un bip de confirmation;
 - e) Tâcher de apprendre la clé (TAG) à le récepteur, comme indiqué dans le instructions du récepteur.

Avertissement: chaque clé permet la transmission d'un propre code. Donc pour pouvoir utiliser toutes les clés il sera nécessaire de répéter les opérations du point c) pour chacun clé.

Le transponder TRP1 peut être utilisé avec le software LebManager.

TRP1 (mm) - Dimensioni / Dimensions

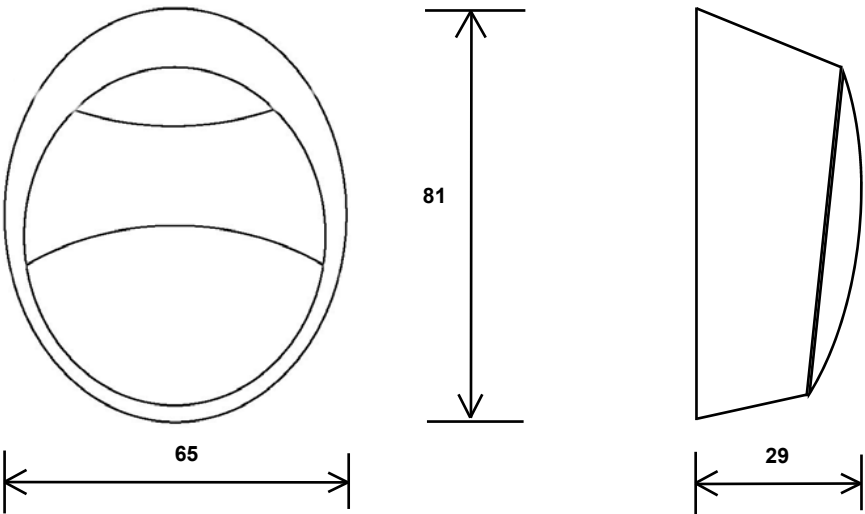

Posizione della chiave
Key position
Position de la clé

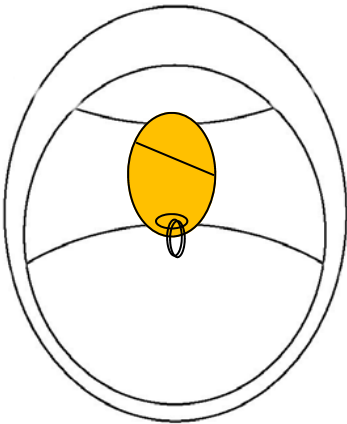


FIG. 2

Collegamento
Connection
Branchement

TABELLA / TABLE 1

J2	J1	Channel
closed	closed	Ch. 1
open	closed	Ch. 2
closed	open	Ch. 3
open	open	Ch. 4

closed = Jumper inserito
closed = Jumper inserted
closed = Jumper inséré

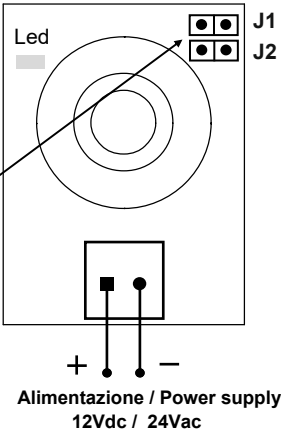


FIG. 1

